

Vitotrol 100-E

Daljinsko upravljanje za 1 krug grijanja

Sigurnosne upute

 **Molimo Vas da se pridržavate ovih sigurnosnih uputa kako bi se isključile opasnosti po čovjeka i nastajanje materijalnih šteta.**

Pojašnjenja sigurnosne upute

 **Opasnost**
Ovaj znak upozorava na mogućnost ozljeđivanja.

Upute
Podaci sa dodatkom Upute sadrže dodatne informacije.

Ciljna grupa

Ove upute namijenjene su korisnicima instalacije.

Ovaj uređaj mogu koristiti i djeca u dobi od osam godina i više, kao i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, ako se nalaze pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja i rizicima koji proizlaze iz toga.

 **Opasnost**
Posebice elektronička medicinska pomoćna sredstva, npr. Radiosignali mogu ometati elektrostimulatore srca, slušna pomagala i defibrilatore.
Ako se upotrebljavaju takvi uređaji, izbjegavajte izravnu blizinu bežičnih komponenti spremnih za rad.

Instaliranje i namještanje

- Namještanja i radove na uređaju izvodite samo kako je zadano u ovim uputama.
- Pridržavajte se minimalnih razmaka, kako bi se osigurao pouzdan prijenos signala.

Pogon instalacije

- Uređaje koristite samo unutar zatvorenih zgrada.
- Uređaji se ne smiju upotrebljavati u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.
- Zaštititi uređaje od:
 - vlage
 - prašine
 - tekućina
 - para
 - direktnog sunčevog zračenja
 - drugog izravnog toplinskog zračenja.
- Nakon ponovnog starta ispitati status bežičnih komponenti.



Opasnost


Oštećeni uređaji ugrožavaju Vašu sigurnost.

Provjerite postoje li vanjska oštećenja na uređaju. Ne puštajte oštećeni uređaj u pogon.

Dodatne komponente i pojedinačni dijelovi

U slučaju zamjene koristiti isključivo originalne dijelove tvrtke Viessmann ili pojedinačne dijelove koje je odobrila tvrtka Viessmann.

Pregled opslužnih elemenata

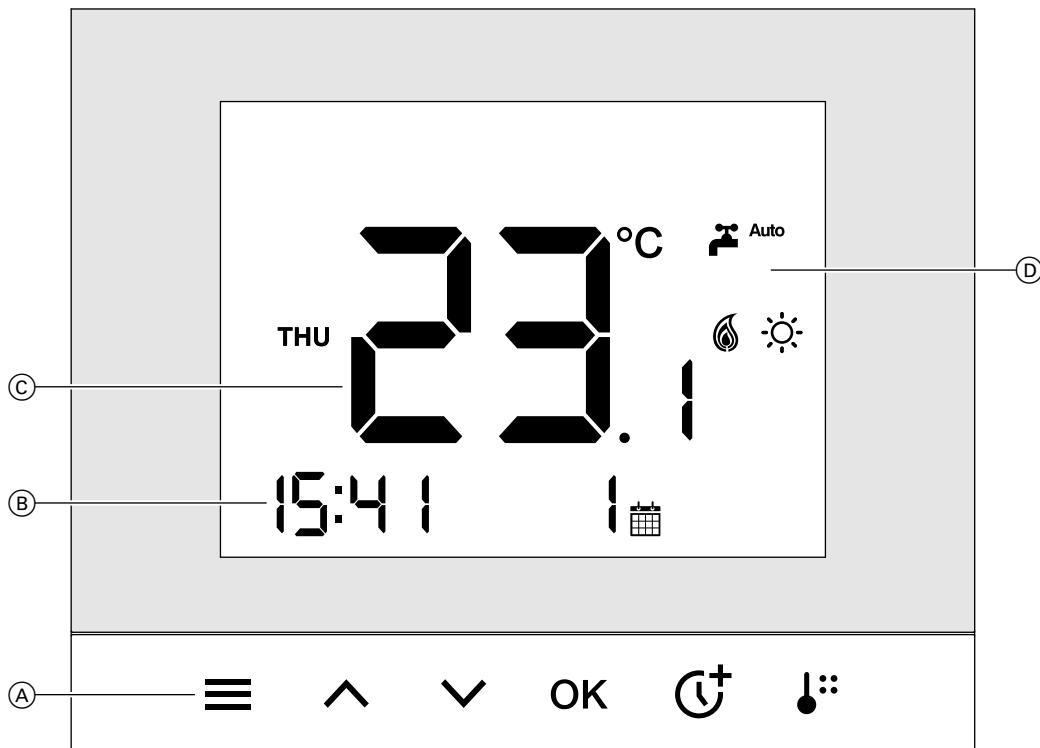

Slika 1

- (A) Opslugne tipke
(B) Aktualno vrijeme

- (C) Aktualna stvarna vrijednost temperature prostora
(D) Simboli

Opslugne tipke

- ☰ Postavke
↖ / ↘ Listanje u meniju.
OK Potvrda odabira ili promjene.
⌚ Potvrditi funkciju »Dulje toplo«/»Duže toplo«.
⌚ Podesiti zadane vrijednosti za razine temperature.

Simboli na displeju

Opći simboli

- 📶 Bežična veza male snage (low power) s uređajem Viessmann je uspostavljena.
🔒 Aktivno je osiguranje za djecu.

Temperature

- ⌚ Grijanje prostora s reduciranim temperaturom prostora
⌚ Grijanje prostora s normalnom temperaturom prostora
🌡️ Grijanje prostora s komfornom temperaturom prostora
👤 Podržava pripremu potrošne tople vode ovisno o Viessmann proizvođaču topline u stanju Uklj./Isklj. ili prema vremenskom planu (automatski način rada).

Pogonski programi

- ❄️ Aktivna je zaštita od smrzavanja.
🔥 Aktivno je grijanje.
⌚ Aktivna je funkcija »Dulje toplo«/»Jednom produlji vremensku fazu«.
👤 Auto Priprema potrošne tople vode slijedi prema vremenskom programu.
👤 off Priprema potrošne tople vode je isključena trajno.
👤 on Priprema potrošne tople vode je uključena trajno.

Dojave

- ⚠️ Smetnja
🔋 Zamijenite bateriju.

Pregled opslužnih elemenata (nastavak)

Simboli tijekom opsluživanja

- Tijekom podešavanja.
- Vremenski program: aktivna vremenska faza

Postavke menija

Upute

Ovisno o opremi Vaše instalacije neka od navedenih podešavanja i provjera nisu mogući.

Postavke	Značenje
VR.RASP.	Vremenski program za grijanje prostora
VR. DATUM	Vrijeme i datum
VR. TJED.	Format prikaza dana u tjednu
FORMAT	Format vremena

TOPL.VODA	Priprema potrošne tople vode
TPV ONOFF	Uključivanje/isključivanje pripreme potrošne tople
TPV RASP	Vremenski program za pripremu potrošne tople vode
ZAD.VRIJ.	Zadana vrijednost temperature tople vode

PROF TEMP	Razina temperature za temperaturu prostora
REDUCIRANO	Reducirana temperatura prostora
NORMALNO	Normalna temperatura prostora
KOMFOR	Povišena komforna temperatura prostora

INF.UREĐ.	Informacije o uređaju
BATERIJA	Stanje napunjenoosti baterije
RF DOMETm	Domet radio signala
SW VERZ	Verzija softvera
PRILAGODI	Pomak prikazane stvarne temperature prostora

JEZIK	Jezik
BLOKADA	Blokiranje upravljač (dječja zaštita)
RESET	Resetiranje

Vremenski programi

U vremenskim programima navodite kako želite da se vaša instalacija grijanja ponaša u određenom trenutku. U tu svrhu dijelite dan na dijelove, takozvane vremenske faze. Ovisno o opremi instalacije, dostupne su do 4 vremenske faze. Za svaku vremensku fazu potrebno je namjestiti početni i završni trenutak.


Vremenski program za grijanje prostora

Unutar i izvan ovih vremenskih faza aktivne su različite razine temperature s podesivom temperaturom prostora:


- Reducirana temperatura prostora »**REDUCIRANO**« ☃, izvan aktivnih vremenskih faza automatski aktivna, npr. noću ili tijekom uobičajene odsutnosti
- Normalna temperatura prostora »**NORMALNO**« ☀, podesiva unutar aktivnih vremenskih faza
- Povišena komforna temperatura prostora »**KOMFOR**« ☀, podesiva unutar aktivnih vremenskih faza

Tvorničke postavke:


- Jedna vremenska faza s razinom temperature »**NORMALNO**« od 06:00 do 22:00 sata za sve dane u tjednu na 20 °C
- Izvan aktivnih vremenskih faza razina temperature je »**REDUCIRANA**« na 3 °C

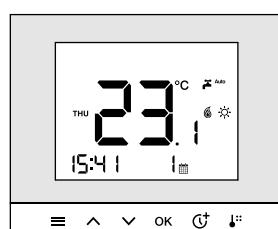

1. ≡
2. ⌂ / ⌁ za »**VREM PLAN**«
3. OK za potvrdu

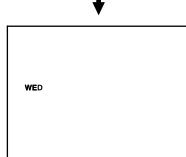

1. ⌂ / ⌁ za grupu dana u tjednu ili pojedinačni dan u tjednu
2. OK za potvrdu

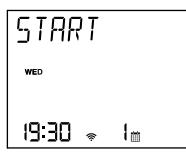

- Podešavanje početka prve vremenske faze:
1. ⌂ / ⌁ za podešavanje sata.
 2. OK za potvrdu
 3. ⌂ / ⌁ za podešavanje minuta.
 4. OK za potvrdu



- Podešavanje završetka prve vremenske faze:
1. ⌂ / ⌁ za podešavanje sata.
 2. OK za potvrdu
 3. ⌂ / ⌁ za podešavanje minuta.
 4. OK za potvrdu



- Podešavanje razine temperature prve vremenske faze:
1. ⌂ / ⌁ razinu temperature »**NORMALNO**« ili »**KOMFOR**«
 2. OK za potvrdu

Upute

Između **aktivnih** vremenskih faza grijanje prostora vrši se reduciranjem temperaturom.



Prikaz vremena početka svjetluca.


1. Po potrebi namjestiti daljnje vremenske faze 2 do 4. Ako ne želite podesiti nijednu daljnju vremensku fazu, nemojte podešavati vrijeme početka.
2. OK kako biste završili podešavanje vremenskih faza.

Vremenski programi (nastavak)


Vremenski program za pripremu potrošne tople vode

Tvorničke postavke:

- 05:00 do 22:00 sata na 50 °C

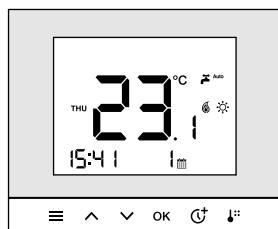

- 1.
2. za »TOPL VODA«
3. **OK** za potvrdu
4. za »TPV RASP«
5. **OK** za potvrdu

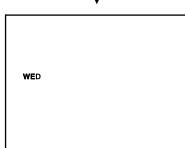

1. za grupu dana u tjednu ili pojedinačni dan u tjednu
2. **OK** za potvrdu



Podešavanje početka prve vremenske faze:

1. za podešavanje sata.
2. **OK** za potvrdu
3. za podešavanje minuta.
4. **OK** za potvrdu




Podešavanje završetka prve vremenske faze:

1. za podešavanje sata.
2. **OK** za potvrdu
3. za podešavanje minuta.
4. **OK** za potvrdu



Prikaz vremena početka svjetluca.

1. Po potrebi namjestiti daljnje vremenske faze 2 do 4. Ako ne želite podesiti nijednu daljnju vremensku fazu, nemojte podešavati vrijeme početka.
2. **OK** kako biste završili podešavanje vremenskih faza.





Viessmann d.o.o. HRVATSKA
Dr. Luje Naletilića 23M
HR-10020 Zagreb
Telefon: 0 03 85-1-65 93-650
Telefax: 0 03 85-1-65 46-793
www.viessmann.com